

EMULNOVA



Facile | Immediato | Sicuro

Facile

Da usarsi solo con i fluidi RIVELO.

Aggiungere solo se il colore dell'emulsione in uso cambia.

Dosare fino alla ricomparsa del colore iniziale.

Immediato

Rapida dissoluzione

Istantaneo e visibile ripristino delle condizioni ottimali.

Sempre disponibile in officina

Sicuro

Sufficientemente viscoso per evitare schizzi e gocciolamenti.


Privo di biocidi.

Eliminazione di sostanze tossiche.

Eliminazione rischio dermatosi.

E' progettato per le operazioni di manutenzione dei **fluidi RIVELO**.

Aggiunto ad emulsioni RIVELO in uso che mostrano una variazione di colore secondo il codice di seguito indicato

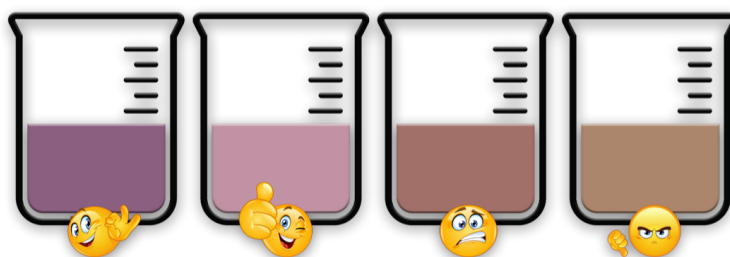

permette un rapido ripristino delle migliori condizioni prestazionali.


EMULNOVA agisce sui 3 parametri fondamentali di controllo:

- contaminazione microbologica
- riduzione del carico salino
- ripristino pH ottimale

Grazie al codice colore RIVELO, il ripristino potrà essere eseguito facilmente e in piena sicurezza anche dall'operatore di macchina utensile.

Il dosaggio? Semplice: aggiungere fino al ripristino del codice colore viola iniziale.

EMULNOVA non contiene **biocidi, sostanze tossiche o sensibilizzanti. No isotiazolinoni, fenoli, parabeni, piritone, iodocarbammati.**

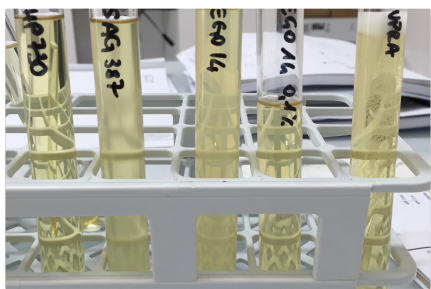

Dati Chimico Fisici

Aspetto: Liquido limpido
Colore: Incolore
Odore: Tipico
Densità: 1,050 Kg/l
pH em.2%: 9,20
Solubilità: solubile in acqua

Avvertenze

Conservare in imballo originale al riparo dalla luce solare e a temperature comprese tra 5 e 45°C.

Le emulsioni RIVELLO, in condizioni corrette di utilizzo, non necessitano alcuni tipo di intervento. Qualora dovesse evidenziarsi una variazione di colore, verificare la concentrazione dell'emulsione. In caso di mancanza di fluido RIVELLO, ripristinare prima la concentrazione ottimale ($\geq 5\%$) e solo successivamente, se necessario, aggiungere EMULNOVA

Formati

Disponibile in 5, 10, 30 Kg

Modo d'uso

Aggiungere direttamente nell'emulsione RIVELLO che mostra variazione di colore nel quantitativo necessario per riportare il colore al viola originale.

Sicurezza

Ai sensi del Regolamento 1272/2008 e successive modifiche il prodotto ha la seguente classificazione:

Simboli GHS 07

Frase H

H319 Provoca grave irritazione oculare